

**1**

# Middelste stand van de besturing instellen.

Deze handleiding geldt voor de volgende modellen: 6880, 6881, 6882

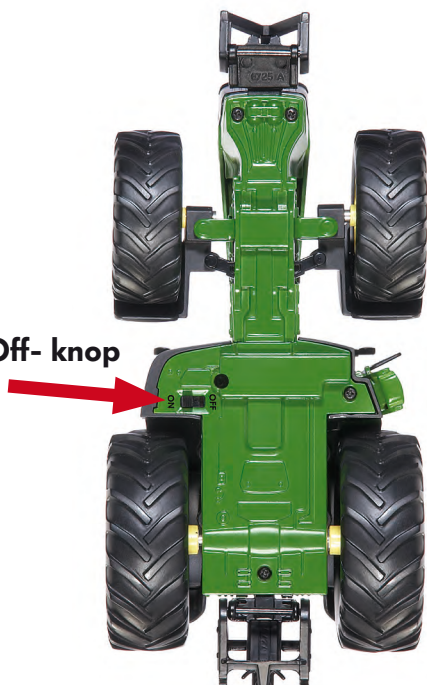
**2**

Tractor inschakelen:  
Tractor omdraaien en aan  
de onderkant op de On/Off-  
knop drukken.

Tractor knippert.



On/Off- knop

**3**

De toetsen „x” en „-”  
tegelijktijd aan de  
handzender indrukken  
en ingedrukt houden.  
Daarna de handzender  
inschakelen. De toetsen  
„x” en „-” pas loslaten,  
als de verbinding  
tussen de tractor en de  
handzender tot stand is  
gekomen.

**5**

Als het recht vooruit rijden  
ingesteld is, de tractor en de  
handzender uitschakelen.  
Om normaal te spelen de  
handzender en het model zoals  
gewoonlijk inschakelen.

**4**

Rijden zoals gewoonlijk  
– Recht vooruit rijden  
m.b.v. toetsen „O” en  
„+” wijzigen, totdat  
de tractor recht vooruit  
rijdt.

