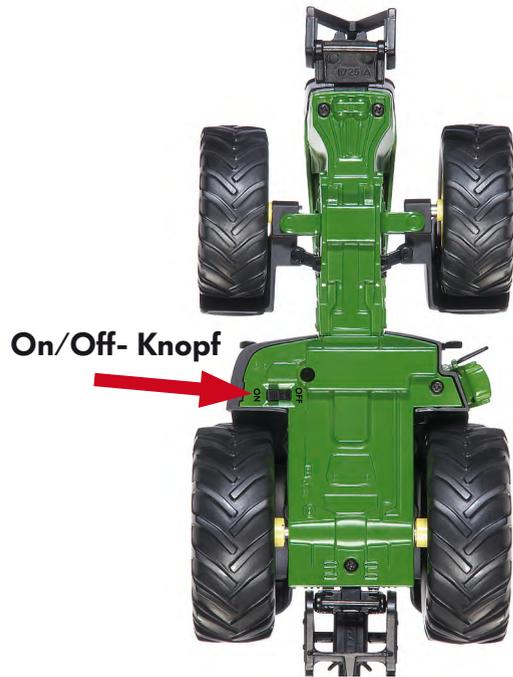


1

Mittelstellung der Lenkung justieren.

Diese Anleitung gilt für folgende Modelle: 6880, 6881, 6882

Traktor einschalten:
Traktor drehen und auf der
Unterseite den
On/Off- Knopf betätigen.

**2**

Traktor blinkt.

**3**

Die Tasten „x“ und „-“
gleichzeitig am
Handsender drücken.
und gedrückt halten.
Dann den Handsender
einschalten. Die Tasten
„x“ und „-“ erst loslas-
sen, wenn die Verbin-
dung zwischen Traktor
und Handsender herge-
stellt wurde.

4

Fahren wie gewohnt –
Geradeauslauf über
Tasten „0“ und „+“ ver-
ändern bis der Traktor
geradeaus fährt.

5

Wenn der Geradeauslauf einge-
stellt ist, Traktor und Handsender
abschalten. Zum normalen Spiel-
gebrauch den Handsender und
Modell wie gewohnt einschalten.

