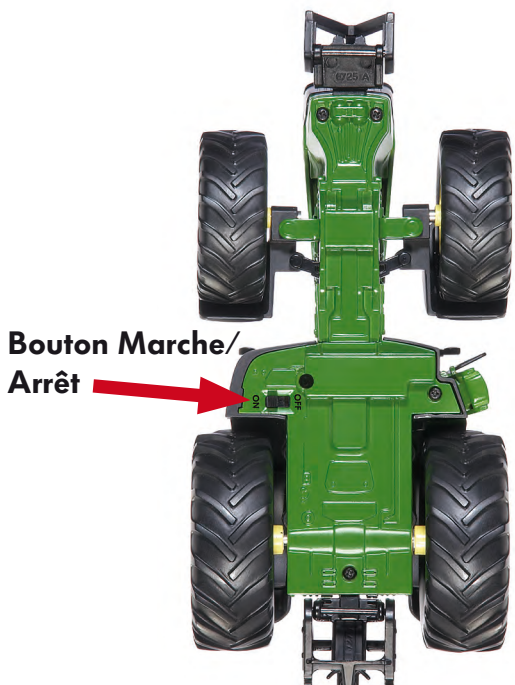


**1**

# Ajuster la position centrée de la direction.

Cette notice concerne les modèles suivants : 6880, 6881, 6882

**2**

Bouton Marche/  
Arrêt

Allumer le tracteur :  
Tourner le tracteur et  
l'allumer à l'aide du bouton  
Marche/Arrêt situé sur le  
dessous.

Le tracteur clignote.

**3**

Appuyer simultanément  
sur les touches „x” et „-”  
et les maintenir enfon-  
cées. Puis allumer l'émet-  
teur portatif. Relâcher  
les touches „x” et „-”  
uniquement lorsque la  
connexion entre le trac-  
teur et l'émetteur portatif  
a été établie.

**5**

Lorsque la conduite droite est  
réglée, éteindre le tracteur et  
l'émetteur portatif. Pour jouer  
normalement, allumer l'émetteur  
portatif et le tracteur miniature  
comme d'habitude.

**4**

Conduire comme  
d'habitude – Modifier  
la conduite toute droite  
avec les touches „0” et  
„+” jusqu'à ce que le  
tracteur roule tout droit.

